

Typ: **VIGGO****POPIS VÝROBKU**

Výrobek se skládá z nerezového pláště, jehož součástí je vyjímatelný popelník (**č.6**) s deskou topeniště (**č.5**) a grilovací rošt s nádobou na omastek (**č.1**). Gril je rovněž vybaven systémem regulace vzduchu, který je ovládán táhlem na čelní straně (**č.4**). Vlastní těleso grilu lze doplnit pracovní deskou, která je pak umístěna kolem topeniště. Na plášti grilu je na čelní straně umístěno madlo, které je určeno pro manipulaci s celým grilem nebo pro zavěšování grilovacího nářadí či jiných pomůcek ke grilování. Pro manipulaci s grilovacím roštem a celým popelníkem jsou určeny dvě přiložené rukojeti.


UVEDENÍ DO PROVOZU

Vyjměte gril z kartonu a odstraňte z něj ochrannou folii, která je pro snadnější odstranění odhrnuta od hran. Postavte gril na pevný podklad a namontujte pracovní desku tak, že ji položíte na gril, aby svým rámečkem dosedla na plášť grilu. Čtyřmi šrouby z vnitřní strany topeniště pak desku připevněte. Pak přišroubujte dvojici šroubů madlo (**č.3**) (šrouby nezapomeňte podložit z vnitřní i z vnější strany podložkou) a do otvorů v tepelné izolaci vložte záslepky. Po uložení popelníku do grilu (uložte tak, aby bylo táhlo regulace vzduchu přímo proti k otvoru v plášti) vsuňte táhlo regulace vzduchu (**č.4**) do otvoru na čelní straně a otáčením jej zašroubujte. Následně na popelník položte grilovací rošt s miskou na omastek, kterou je třeba z boku zasunout pod vyústění profilů grilovacího roštu.

GRILOVÁNÍ

Tento zahradní gril je určen pro spalování dřevěného uhlí, příp. briket z dřevěného uhlí. Zahradní gril je spotřebič, jehož provoz vyžaduje neustálý dozor.

Před prvním grilováním doporučujeme nechat gril s osazeným roštem ca. 10 minut vypálit. Stejnou proceduru doporučujeme po každém čištění grilovacího roštu čistícím přípravkem. Před zatápním otevřete větrací průduchy, aby byla umožněna lepší cirkulace vzduchu.

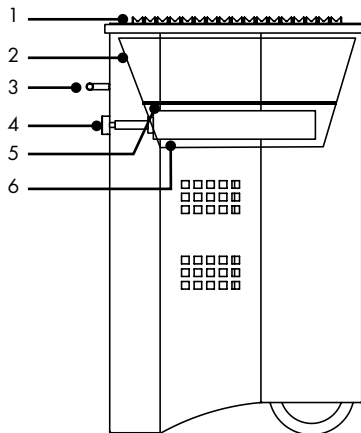

K otevření průduchů dojde vytažením táhla regulace vzduchu (**č.4**) směrem ven z grilu. Poté odejměte grilovací rošt (**č.1**) včetně nádoby na omastek a nasypete do popelníku přiměřené množství briket (množství 2 kg postačí na grilování po dobu asi 4 hodin). Pod brikety vložte podpalovač (nejlépe tuhý líh, příp. podpalovač z nasekaného dřeva napuštěný lihem), který zapalte. Po několika minutách rozdmýchejte rozžhavené uhlí (je-li to třeba), tak aby vznikl dostatečný žár a nasaďte grilovací rošt včetně nádoby na omastek na své místo. Počkejte několik minut než dojde k dostatečnému rozpálení grilovacího roštu, a poté můžete začít grilovat.

K manipulaci s částmi grilu během grilování nebo bezprostředně po něm, kdy jsou části grilu horké, jsou určena 2 madla, se kterými lze pohodlně vyjmout grilovací rošt s miskou na omastek, desku topeniště a celé topeniště (**před vyjmutím topeniště je nutné vyšroubovat rukojeť táhla pro regulaci vzduchu (č.4)!**). Grilovací rošt lze madly vyjmout tak, že madla vsunete do podélných mezer mezi jednotlivými profily roštu – tím je rošt bezpečně spojen s madly a lze jej vyjmout. Na stejném principu funguje manipulace s deskou topeniště a se samotným topeništěm, kde madla vsuňte do rozšířených otvorů na stranách a poté přitažením k sobě dojde k bezpečnému spojení madla s dílem. Pokud manipulujete s dílci, které jsou horké, dbejte na to, aby rukojeť madla, resp. ruce nebyly přímo nad žářem – madla vsunujte tak, aby byly ohybem směrem ven z grilu. Při manipulaci zejména s horkými součástmi grilu používejte ochranné rukavice!

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Při vývoji tohoto grilu byl kladen velký důraz na bezpečnost. Za běžných provozních podmínek nemůže dojít k převrnutí grilu. Gril musí být umístěn na nehořlavém a rovném povrchu přesahujícím půdorys spotřebiče o 2 m na každé straně. Vnější prvky grilu jsou tepelně izolovány, a proto je značným způsobem redukováno riziko popálení. Oblast pláště jež je v bezprostředním kontaktu s žhnoucím popelem ovšem nelze dokonale tepelně odizolovat, a proto se vyvarujte přímému tělesnému kontaktu s horní polovinou bočních stěn, které v závislosti na intenzitě hoření dosahují teploty až 70 °C.

UPOZORNĚNÍ!

Přístupné části grilu však mohou být velmi horké. Používejte jen ve venkovním prostředí a během provozu spotřebičem nepohybujte.

! POZOR: Při zapalování nebo opakovaném zapalování nepoužívejte lih, benzín nebo podobné tekuté prostředky.

Zamezte přístupu dětem a domácím zvířatům ke spotřebiči.

Před započítím prací, které mohou mít za následek změnu prostředí v prostoru, v němž je tepelné zařízení instalováno (např. při práci s nátěrovými hmotami, lepidly apod.) je nutné odstavit spotřebič z provozu.

Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (bezpečná vzdálenost ve směru hlavního sálání je 800 mm a v ostatních směrech 200 mm).

Dodržujte bezpečnou vzdálenost od povrchů hmot jednotlivých stupňů hořlavosti dle ČSN 730823. (Stupeň hořlavosti stavebních hmot výrobků, stavební hmoty zařazené do stupně hořlavosti (dle ČSN 73 0823 - A: *nehořlavé* - žula, pískovec, betony těžké pórovité, cihly, keramické obkladačky, speciální omítkoviny, B: *nesnadno hořlavé* - akumin, heraklit, lihnos, itaver, C1: *těžce hořlavé* - dřevo, listnaté, překližka, sirkoklit, tvrzený papír, umakart, C2: *středně hořlavé* - dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny, C3: *lehce hořlavé* - dřevotřískové desky, polystyrén, polyuretan, PVC, lehčeny).

LIKVIDACE



Papírový obal výrobku prodejte sběrným surovinám a ochrannou fólii laskavě uložte do sběrných kontejnerů tříděného odpadu. Spotřebič po definitivním skončení jeho užívání prodejte do sběrných surovin.

ÚDRŽBA

Před každým grilováním je vhodné mechanicky odstranit z roštu připečené zbytky masa (stačí odstranit škrabkou po rozehrání roštu). Čištění topeniště není nutné provádět příliš často, jelikož v grilu dochází k velice důkladnému prohoření paliva s minimálním odpadem popela (před vyjmutím topeniště je nutné vyšroubovat rukojeť táhla pro regulaci vzduchu (č.4!)). Grilovací rošt a nádoby na omastek lze nechat umýt v myčce na nádobí. Pro zachování dobrého vzhledu povrchu je vhodné minimálně jednou za půl roku vyleštit povrch leštícím přípravkem na nerez. Žádná další údržba není nutná!

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba, kterou na Váš výrobek firma KASPER KOVO s.r.o. poskytuje, je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se chatuje na výrobek, jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k obsluze.

Vyskytne-li se závada v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu výrobku v případě, že jde prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu. Za výrobní či materiálovou vadu se nepovažuje zežloutnutí materiálu ve vnitřní části výrobku (je to přirozená vlastnost nerezového materiálu při styku s velkou teplotou). Tyto závady budou v době garance bezúplatně opraveny výrobcem.

Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně, úplně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky ze záruky mimo jiných případů zanikají: nebyla-li záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě, při neodborných zásazích nebo opravách výrobku, nebo v případě, že výrobek byl uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Datum zakoupení.....

Identifikační číslo.....

Typ

Razítko a podpis prodávajícího

Výrobce:

KASPER KOVO s.r.o., Žitná 476, CZ-54103 Trutnov
Tel.: +420 499 827 111, Fax: +420 499 827 112
<http://www.kasper.cz>

Typ: **PICOLLO****POPIS VÝROBKU**


Výrobek se skládá z podstavy, dvou nohou, topeniště s krytem a madlem, z horního rámečku pro uložení roštu a z profilového grilovacího roštu. Součástí balení je také sada šroubů pro montáž a madla pro manipulaci s roštem.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Vyjměte jednotlivé komponenty grilu z kartonu. Na zem položte horní rámeček dnem spodní stranou vzhůru a pomocí šroubů připevněte nohy k rámečku. Následně vložte podstavu mezi nohy grilu a šrouby z boku jednotlivé díly propojte. Smontovaný gril postavte podstavou na zem, do horního rámečku vložte grilovací rošt a vsuňte topeniště do příslušné polohy nohou grilu.

GRILOVÁNÍ

Tento zahradní gril je určen pro spalování dřevěného uhlí, příp. briket z dřevěného uhlí. Zahradní gril je spotřebič, jehož provoz vyžaduje neustálý dozor. Před prvním grilováním doporučujeme nechat gril s osazeným roštem cca 10 min. vypálit. Stejnou proceduru doporučujeme po každém čistění grilovacího roštu čistícím přípravkem. Po zatápnění vložte topeniště do nejnižší polohy, vložte podpalovač a brikety. Topeniště přesuňte do vrchní polohy a zažehněte podpalovač. Po několika minutách rozdmýchejte rozžhavené uhlí /je-li třeba/, tak, aby vznikl dostatečný žár. Počkejte několik minut než dojde k dostatečnému rozpálení grilovacího roštu a poté můžete začít grilovat. K manipulaci s částmi grilu během grilování nebo bezprostředně po něm, kdy jsou části grilu horké, jsou

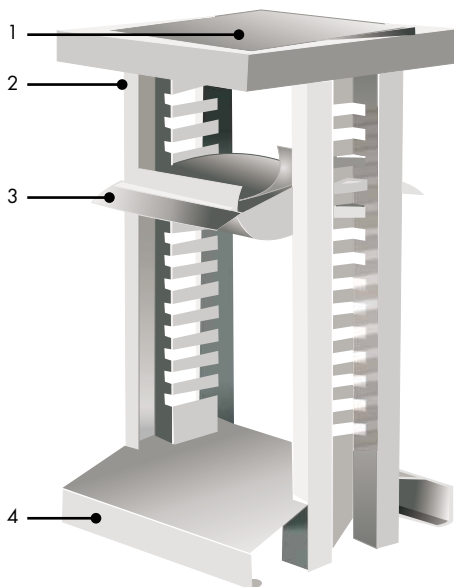

- 1 grilovací rošt
- 2 nohy s polohováním pro topeniště
- 3 polohovatelné topeniště s krytem
- 4 podstava grilu

určena 2 madla, se kterými lze pohodlně vyjmout grilovací rošt s miskou na omastek a pro manipulaci s topeništěm je určeno speciální madlo, jež se vsouvá do štěrbin v topeništi. Grilovací rošt lze madly vyjmout tak, že madla vsunete do podélných mezer mezi jednotlivými i profily roštu-tím je rošt bezpečně spojen s madly a lze jej vyjmout. Pokud manipulujete s díly, které jsou horké, dbejte na to, aby rukojeť madla, resp. Ruce nebyly přímo nad žárem - madla vsunujte tak, aby byly ohybem směrem ven z grilu. Při manipulaci zejména s horkými součástmi grilu používejte ochranné rukavice. Po skončení grilování a po vychladnutí popel topeniště zakryjte krytem pšeníště, které zamezí rozfoukání popela do okolí.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Při vývoji tohoto grilu byl kladen velký důraz na bezpečnost. Za běžných provozních podmínek nemůže dojít k převrnutí grilu. Gril musí být umístěn na nehořlavém a rovném povrchu přesahujícím půdorys spotřebiče o 2m na každé straně.

UPOZORNĚNÍ!

Přístupné části grilu však mohou být velmi horké. Používejte jen ve venkovním prostředí a během provozu spotřebičem nepohybujte.

! Pozor, při zapalování nebo opakovaném zapalování nepoužívejte líh, benzín nebo podobné tekuté prostředky.

Zamezte přístupu dětem a domácím zvířatům ke spotřebiči.

Před započetím prací, které mohou mít za následek změnu prostředí v prostoru, v němž je tepelné zařízení instalováno (např. při práci s nátěrovými hmotami, lepidly apod.) je nutné odstavit spotřebič z provozu.

Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (bezpečná vzdálenost ve směru hlavního sálání je 800 mm a v ostatních směrech 200 mm).

Dodržíte bezpečnou vzdálenost od povrchů hmot jednotlivých stupňů hořlavosti dle ČSN 730823, (Stupeň hořlavosti stavebních hmot výrobků, stavební hmoty zařazené do stupně hořlavosti dle ČSN 73 0823 – A: *nehořlavé* – žula, pískovec, betony těžké porovité, cihly, keramické obkladačky, speciální omítkoviny, B: *nesnadno hořlavé* – alumin, heraklit, lihnos, itaver, C: *těžce hořlavé* – dřevo, listnaté, překližka, sirkoklit, tvrzený papír, umakart, C2: *středně hořlavé* – dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny, C3: *lehce hořlavé* – dřevovlákninové desky, polystyrén, polyuretan, PVC, lehčeny).

LIKVIDACE

Papírový obal výrobku prodejte sběrným surovinám a ochrannou folii laskavě uložte do sběrných kontejnerů tříděného odpadu. Spotřebič po definitivním skončení jeho užívání prodejte do sběrných surovin.



ÚDRŽBA

Před každým grilováním je vhodné mechanicky odstranit z roštu připéčené zbytky masa /stačí odstranit škrabkou po rozehrání roštu/. Grilovací rošt a nádobu na omastek lze nechat umýt v myčce na nádobí. Pro zachování dobrého vzhledu povrchu je vhodné leštit povrch leštícím přípravkem na nerez. Žádná další údržba není nutná.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba, kterou na Váš výrobek firma KASPER KOVO s.r.o. poskytuje, je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se chatuje na výrobek, jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k obsluze.

Vyskytne-li se závada v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu výrobku v případě, že jde prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu. Za výrobní či materiálovou vadu se nepovažuje zežloutnutí materiálu ve vnitřní části výrobku (je to přirozená vlastnost nerezového materiálu při styku s velkou teplotou). Tyto závady budou v době garance bezúplatně opraveny výrobcem.

Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně, úplně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky ze záruky mimo jiných případů zanikají: nebyla-li záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě, při neodborných zásazích nebo opravách výrobku, nebo v případě, že výrobek byl uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Datum zakoupení.....

Identifikační číslo.....

Typ.....

Razítko a podpis prodávajícího

Výrobce:

KASPER KOVO s.r.o., Žitná 476, CZ-54103 Trutnov
Tel.: +420 499 827 111, Fax: +420 499 827 112
<http://www.kasper.cz>