

GARTENGRILL

TYP: PICOLLO

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Produkt besteht aus einem Gestell, aus Füßen mit Justierung, aus Heizräumen mit Deckel und Griff und aus Grillrost aus Profilen. Das Paket beinhaltet auch ein Satz von Schrauben und Griffe für Manipulation vom Grillrost.


INBETRIEBNAHME

Nehmen Sie die einzelnen Komponenten aus dem Karton. Auf den Boden stellen Sie den Oberen Rahmen für Grillrost mit dem Boden nach oben. Anschließend befestigen Sie die Füße auf den Rahmen mit beigelegten Schrauben. Dann setzen Sie das Gestell im unteren Bereich zwischen die Füße und schrauben Sie diese von den Seiten mit den Füßen zusammen. Den zusammengebauten Grill stellen Sie auf eine flache Unterlage und setzen Sie auf den oberen Rahmen den Grillrost ein und schieben Sie den Heizraum zwischen die Füße.

GRILLEN

Dieser Grill ist bestimmt für Holzkohle, ggf. für Holzbriketten. Es handelt sich um ein Gerät, das eine ständige Aufsicht erfordert. Vor dem ersten Grillen wird empfohlen, das Gerät etwa 10 Minuten frei laufen lassen, damit insbesondere das Grillrost ausgebrannt wird. Das gleiche gilt für Verwendung nach einer Reinigungsprozedur mit chemischen Reinigungsmitteln.

Vor dem Anzünden stellen Sie den Heizraum in die untere Position und schüttern Sie Holzkohle und Zünder ein. Dann stellen Sie Holzkohle an. Blasen Sie das Feuer etwas an/wenn nötig, damit eine genügende Hitze entsteht. Warten Sie ein Paar Minuten bis der Grillrost genügend heiß ist und anschließend können Sie mit Grillen beginnen. Sollte die Hitze zu hoch sein, dann kann diese reduziert werden durch Justierung des Heizraumes in einer niedrigeren Position.

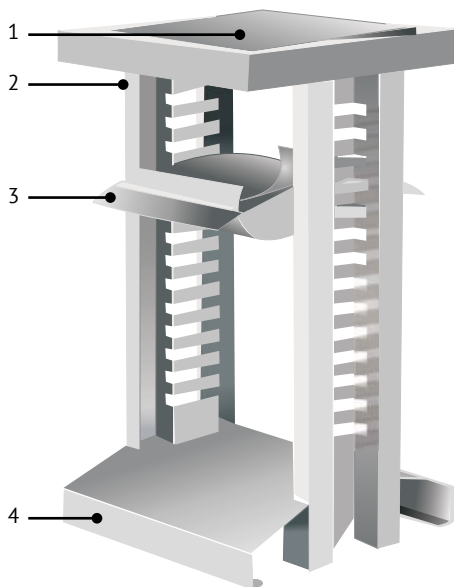

- 1 grillrost
- 2 grillfüße mit Justierung des Heizraumes
- 3 Heizraum mit Deckel
- 4 gestell

Für die Manipulation mit einzelnen Komponenten des Grills, wenn diese heiß sind, sind zwei Griffe bestimmt, mit welchen man komfortabel den Grillrost anheben kann und für das Betätigen des Heizraumes ist ein spezieller Griff bestimmt, welchen man in die Lücke im Heizraum einschieben und anschließend sich den ganzen Heizraum betätigen kann. Die Griffe für Grillrost werden so verwendet, dass diese zwischen die Grillamellen von der Rückseite des Grills bis in die Mitte des Grillrostes eingezogen werden und anschließend kann Grillrost sicher manipuliert werden. Beim Betätigen der Komponenten während Betrieb müssen die Griffe weg von der Hitzequelle gerichtet sein, damit die Gefahr einer Verbrennung vermieden werden kann. Dabei müssen Schutzhandschuhe verwendet werden! Nach dem Grillen und nach Abkühlen der Asche

decken Sie den Heizraum mit dem Deckel ab, um die Aschenreste vor dem Wind zu schützen. Anschließend sollte die Asche entsorgt werden.

WARTUNG

Vor jedem Grille sollten die Fleischreste von Grillrost entfernt sein (am besten mechanisch nach dem aufheizen des Grillrosts). Grillrost und das Gefäß für Fett kann in der Spülmaschine gewaschen werden. Um die Oberfläche schön sauber zu halten wird eine regelmäßige Oberflächenreinigung mit Edelstahlreiniger empfohlen. Weitere Wartung ist nicht nötig.

Achtung! Zugänglicher Grillkomponenten können sehr heiß sein. Gerät kann nur im Außenbereich verwendet werden und während Betrieb darf diesel nicht bewagt werden.

Beim Anzünden oder wiederholten Anzünden darf man kein Leim, Benzin oder ähnliches verwendet. Vermeiden Sie den freien Zugang von Kindern und Haustieren zum Gerät.

Vor Anfang von Arbeiten wie Lackieren, Kleben usw. im Bereich des Gerätes muss diesel 100% - tige außer Betrieb und kalt sein.

Auf das Gerät und im deren Außendereich dürfen keine Brennbare Mittel aufgestellt werden-sicherer Bereich in der Heizrichtung beträgt 800mm und in anderen Richtungen mindestens 200mm.

Sicherer Abstand des Gerätes von Materialien verschiedener Brenngruppe gemäß ČSN 730823 muss eingehalten werden.

Entsorgung – geben Sie die Papier-Verpackung in einer Sammelstelle ab. Die Schutzfolie geben Sie in Container mit sortiertem Abfall. Nach dem endgültigen Beenden der Nutzung ist das Gerät in einer Sammelstelle für Altmaterial abzugeben.



SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Entwicklung von diesen Gerät war die Sicherheit der Anwender an der ersten Stelle. Bei normalen Betriebsbedingungen kann das Umkippen nicht geschehen. Grill muss auf einer unbrennbaren und kraden Unterlage aufgestellt sein, wobei diese sollte um das Gerät mindestens um 2 Meter breiter sein.

GARANTIESCHEIN

Gewährte Garantie von KASPER KOVO s.r.o. beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum.

Gewährte Garantie bezieht sich auf das Produkt unter Vorbehalt von Einhaltung der Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Falls ein Mängel während der Garantie auftritt, welcher eindeutig auf Material oder Produktionsfehler hinzuweisen ist, hat der Käufer Anspruch auf eine kostenlose Reparatur des Produktes. Als Produktions oder Materialmängel kann man nicht das Vergilben des Materials im Innenbereich des Produktes bezeichnen /das ist eine natürliche Eigenschaft von Edelstahl beim Erhitzen auf hohe Temperatur/. Diese Mängel Arden während der Garantie kostenlos vom Hersteller behoben.

Die Bedingung für die Geltendmachung der Garantieansprüche ist das Vorlegen von ordnungsgemäß ausgefüllten Garantieschein, welcher mit einem Stempel des Verkäufers und Verkaufsdatum versehen werden muss. Garantieansprüche verfallen unter anderem wenn: der Garantieanspruch nicht während der Garantiezeit erhoben wurde, bei eigenmächtigen Änderungen der Daten im Garantieschein, oder bei eigenmächtigen Umbauten oder Änderungen des Produktes, wenn das Produkt von Anwender oder vom Ditten durch unsachgemäße Anwendung beschädigt wurde.

Verkaufsdatum

ID-Nr

Typ

Stempe und Unterschrift des Verkäufers

Hersteller:
KASPER KOVO s.r.o. Žitná 476, CZ-54103 Trutnov
Tel.: +420 499 827 111, Fax: +420 499 827 112
<http://www.kasper.cz>