

GARTENGRILL

TYP: VIGGO

PRODUKTBESCHREIBUNG


Produkt besteht aus Edelstahlgehäuse, ausnehmbarer Brennstelle (Nr. 6), Platte für Auflegen der Holzkohle (Nr. 5) und Grillrost mit Aufnahmebehälter für Fett (Nr. 1). Grill ist ausgestattet mit einem System für Luftregulation (Nr.6), welcher dank einem Hebel (Nr. 4) in der Grillfront betätigt wird. Das Gehäuse kann zusätzlich mit einem Edelstahl- oder Glastisch ausgestattet sein – dadurch ergibt sich eine freie Arbeitsfläche. An der Front ist ein Griff für das Bewegen vom Gerät. Für einfache Manipulation mit dem Grillrost und weiteren Innenkomponenten (Brennstelle und Platte für Holzkohle) gibt es zusätzlich zwei Griffe.

INBETRIEBNAHME

Packen Sie das Gerät aus dem Karton aus und entfernen die Schutzfolie. Stellen Sie das Gerät auf eine feste Unterlage und montieren den Tisch durch ansetzen an die Oberkanten und anziehen von vier Schrauben im Innenbereich. Restlichen Komponenten sollen so eingesetzt sein, wie der Lieferzustand ist. Hebel der Luftregulation an der Brennstelle muss in die Front des Gerätes gerichtet sein, damit der Betätigungshebel eingeschraubt werden kann.

GRILLEN

TDieser Grill ist bestimmt für Holzkohle, ggf. für Holzbriketten. Es handelt sich um ein Gerät, dass eine ständige Aufsicht erfordert. Vor dem ersten Grillen wird empfohlen das Gerät etwa 10 Minuten frei laufen lassen, damit insbesondere das Grillrost ausgebrannt wird. Das gleiche gilt für Verwendung nach einer Reinigungsprozedur mit chemischen Reinigungsmitteln. Vor dem Anzünden öffnen Sie die Luftzufuhr, durch anziehen des Betätigungshebels nach vorne (Nr. 4), damit eine bessere Belüftung der Brennstelle ermöglicht ist. Nehmen

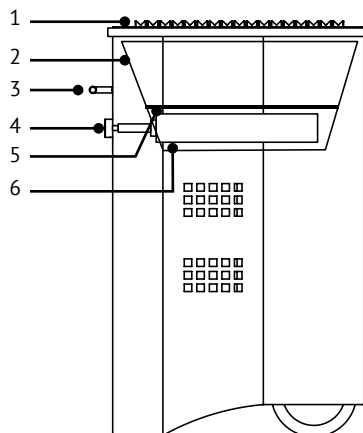

Sie den Grillrost ab inkl. des Gefäßes für Fett und geben Sie etwa 2kg von Holzkohle in die Brennstelle ein (diese Menge sollte für 2 Stunden Betrieb genügend sein). Geben Sie unter die Holzkohle ein Zündmittel und zünden dieses an. Nach einigen Minuten sollte man das Feuer etwas aufblasen (wenn nötig), damit eine genügende Hitze entstehen kann. Anschließend setzen Sie Grillrost mit dem Gefäß an und nach einigen Minuten kann man mit Grillen beginnen. Für die Manipulation mit einzelnen Komponenten des Grills, wenn diese heiß sind, sind zwei Griffe bestimmt, mit welchen man komfortabel den Grillrost, die Brennstelle und die Platte für Holzkohle entnehmen kann (**Vorsicht! Vor dem entnehmen der Brennstelle muss der Betätigungshebel in der Front entnommen sein (Nr.4)!**) Diese Betätigungshebel werden so verwendet, dass diese zwischen die Grilllamellen von der Rückseite des Grills bis in die Mitte des Grillrostes eingezogen werden und anschließend kann Grillrost sicher manipuliert werden. Das gleiche Prinzip gilt auch für Betätigen der Platte für Holzkohle und Brennstelle, wobei diese zwei Komponenten an den Seiten mit je zwei Öffnungen versehen sind, in welchen die Griffe passen und durch anziehen Richtung Frontseite werden diese fixiert. Beim Betätigen der Komponenten während Betrieb müssen die Griffe weg von der Hitzequelle gerichtet sein, damit die Gefahr einer Verbrennung vermieden werden kann. Dabei müssen Schutzhandschue verwendet werden!

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Entwicklung von diesem Gerät war die Sicherheit der Anwender an der ersten Stelle. Bei normalen Betriebsbedingungen kann das Umkippen nicht geschehen. Grill muss auf einer unbrennbaren und geraden Unterlage aufgestellt sein, wobei diese sollte um das Gerät mindestens um 2 Meter breiter

WARTUNG

Vor jedem Grille sollten die Fleischreste vom Grillrost entfernt sein (am besten mechanisch nach dem aufheizen des Grillrostes). Die Brennstelle muss nicht so oft gereinigt sein, da das Brennstoff in sehr großem Umfang verbrennt und die Aschenkapazität ist dadurch genug. Grillrost und das Gefäß für Fett kann in der Spülmaschine gewaschen werden. Um die Oberfläche schön sauber zu halten wird eine regelmäßige Oberflächenreinigung mit Edelstahl-reiniger empfohlen. Weitere Wartung ist nicht nötig.

ACHTUNG

Zugängliche Grillkomponenten können

- **sehr heiß sein. Gerät kann nur im Außenbereich verwendet werden und während Betrieb darf dieses nicht bewegt werden.**

ACHTUNG: Beim Anzünden oder wiederholten Anzünden darf man kein Leim, Benzin oder ähnliches verwendet.

Vermeiden Sie den freien Zugang von Kindern und Haustieren zum Gerät!

Vor Anfang von Arbeiten wie Lackieren, Kleben usw. im Bereich des Gerätes muss dieses 100%-tig außer Betrieb und kalt sein.

Auf das Gerät und im deren Außenbereich dürfen keine Brennbare Mittel aufgestellt werden – sicherer Bereich in der Heizrichtung beträgt 800 mm und in anderen Richtungen mindestens 200 mm.

Sicherer Abstand des Gerätes von Materialien verschiedener Brenngruppe gemäß _SN 730823 muss eingehalten werden. Entsorgung – geben Sie die Papier-Verpackung in einer Sammelstelle ab. Die Schutzfolie geben Sie in Container mit sortiertem Abfall. Nach dem endgültigen Beenden der Nutzung ist das Gerät in einer Sammelstelle für Altmaterial abzugeben.

sein. Die Außenseiten vom Grill sind wärmeisoliert und dadurch ist das Verbrennungsrisiko für Anwender reduziert, jedoch nicht ganz ausgeschlossen. Das Gehäuse ist im direkten Kontakt mit der Brennstelle und kann nicht 100%-tig auf Wärme isoliert sein – vermeiden Sie den Kontakt mit der Oberseite des Gehäuses, welches je nach Betriebsintensität bis zu 70°C erreichen kann.

GARANTIESCHEIN

Gewährte Garantie von KASPER KOVO s.r.o. beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum.

Gewährte Garantie bezieht sich auf das Produkt unter Vorbehalt von Einhaltung der Hinweise in der Bedienungseinteilung.

Falls ein Mängel während der Garantie auftritt, welcher eindeutig auf Material oder Produktionsfehler hinzuweisen ist, hat der Käufer Anspruch auf eine kostenlose Reparatur des Produktes. Als Produktions- oder Materialmängel kann man nicht das Vergilben des Materials im Innenbereich des Produktes bezeichnen /das ist eine natürliche Eigenschaft von Edelstahl beim Erhitzen auf hohe Temperatur/. Diese Mängel Arden während der Garantie kostenlos vom Hersteller behoben.

Die Bedingung für die Geltendmachung der Garantieansprüche ist das Vorlegen von ordnungsgemäß ausgefüllten Garantieschein, welcher mit einem Stempel des Verkäufers und Verkaufsdatum versehen werden muss. Garantieansprüche verfallen unter anderem wenn: der Garantieanspruch nicht während der Garantiezeit erhoben wurde, bei eigenmächtigen Änderungen der Daten im Garantieschein, oder bei eigenmächtigen Umbauten oder Änderungen des Produktes, wenn das Produkt von Anwender oder vom Ditten durch unsachgemäße Anwendung beschädigt wurde.

Verkaufsdatum

ID-Nr

Typ

Stempe und Unterschrift des Verkäufers

Hersteller:

KASPER KOVO s.r.o. Žitná 476, CZ-54103 Trutnov
Tel.: +420 499 827 111, Fax: +420 499 827 112
<http://www.kasper.cz>

